日本サーモ サーキットプロテクタ

TPR30

ロッカーハンドル30AF シリーズ

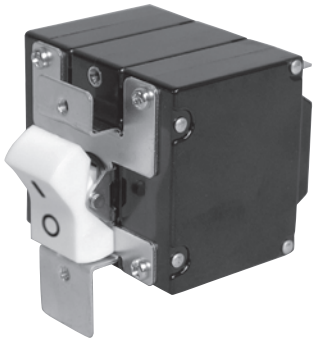

◎完全電磁式
◎ロッカーハンドル操作
◎小型軽量
◎安全設計／強化絶縁／耐圧4000V
◎豊富な接続回路構成と遮断特性
◎RoHS対応品

仕　様

形　名	TPR30
引外し方式	完全電磁式 トリップフリー機構
極　数	1～3極
定格使用電圧	AC50/60Hz 250V DC 65V
標準定格電流 ※右記以外の電流値についても承ります。	0.05，0.1，0.25，0.5，0.75，1，1.5，2，2.5，3，5，7.5 10，15，20，25，30，35，40，50A
定格遮断容量	1000A（at AC50/60Hz 250V） 2000A（at DC 65V）
開 閉 寿 命	10000回以上（定格開閉6000回、無負荷開閉 4000回。開閉頻度6回/分）
補助･警報回路定格 （抵抗負荷）	銀接点 ： AC50/60Hz 250V 5A，DC30V 5A 金接点 ： AC50/60Hz 125V 0.1A，DC30V 0.1A 微少負荷（0.1A以下）で使用される場合は［金接点］を推奨致します。
耐電圧 （リーク電流1mA以下）	AC50/60Hz 4000V 1分間 リレー形､リレーデュアル形のリレーコイル～主回路間はAC50/60Hz 2000V 1分間 補助･警報回路の接点相互間は AC50/60Hz 600V 1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V メガーにて 100MΩ以上
基準周囲温度	25℃
使用周囲温度	-40～+85℃（但し､氷結無きこと） ･デュアル形及び特性カーブ601,608,620は+75℃まで。･50A定格は+70℃まで。 ※102ページ「11.ディレーティングについて」をご参照下さい。
許容相対湿度	45～85%
耐　振　動	98m/s²（MIL-STD-202F-201A）定格電流通電時（瞬時定格は定格電流の80%通電時）
耐　衝　撃	490m/s²（MIL-STD-202F-213B-A）定格電流通電時（瞬時定格は定格電流の80%通電時）
ハンドル形状	ロッカーハンドル形
ハンドル表示	ご注文方法⑦をご参照ください。
ハンドル色	黒色，　白色　　＊赤色についてはお問い合わせ下さい。
締付けトルク	取付けネジ（M3）：0.6～0.8N･m　取付けネジ（M4），端子ネジ（M4）：1.0～1.2N･m
重　量	1極形:約75g　2極形:約135g　3極形:約205g
遮断特性表 参照ページ	33ページをご参照下さい。
遮断特性カーブ 参照ページ	34ページをご参照下さい。
コイルインピーダンスと抵抗表参照ページ	35ページをご参照下さい。
ご使用上の注意	104ページをご参照ください （共通注意事項　102,106ページ）

●電安品についてはお問い合わせ下さい。　●瞬時特性（カーブ105，5）の定常電流は、定格電流値の80%以下でご使用下さい。

内部接続回路

回路形式	回路記号	回路図	特記事項
直列形	1	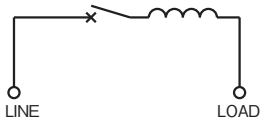	最も一般的な回路構成で、主接点と直列にコイルが接続されています。 スイッチとしても、兼用できます。
直列形補助回路付	2	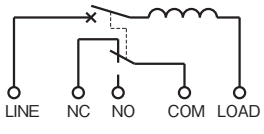	直列形と補助回路との組合せです。 補助回路は主回路に連動します。 主回路がONの時にCOM−NOが導通し、 主回路がOFFの時はCOM−NCが導通します。
直列形警報回路付	S2	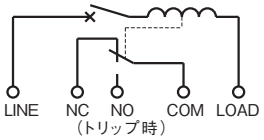	直列形と警報回路との組合せです。 警報回路はトリップ時にのみ主回路に連動します。 通常はCOM−NOが導通し、トリップ時にのみCOM−NCが導通します。
並列形	5	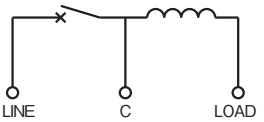	接点とコイルの間にタップを設けた3端子構造です。 接点には、最大50Aまで通電可能です。 30Aを超える接点容量が必要な場合はお問い合わせ下さい。
並列デュアル形	5D	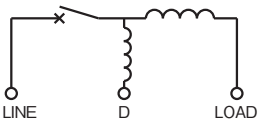	直列形のコイルに並列に電圧引外しコイルを付加したデュアル構造です。 外部スイッチにより電源電圧を電圧引外しコイルに印加して、瞬時に引外しをすることができます。
リレー形電流式	7C	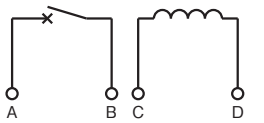	主回路と電流コイルは絶縁されており、コイル側に接続された負荷の過電流により主回路を遮断します。 コイル定格値が10Aを超える場合はお問い合わせ下さい。 接点には最大30Aまで通電可能です。 30Aを超える接点容量が必要な場合はお問い合わせ下さい。
リレー形電圧式	7V		主回路と電圧コイルは絶縁されており、外部スイッチにより、外部電圧を電圧引外しコイルに印加して、瞬時に引外しをすることができます。 接点には最大30Aまで通電可能です。 30Aを超える接点容量が必要な場合はお問い合わせ下さい。
リレーデュアル形	7D	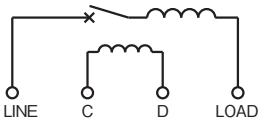	電流コイルと、絶縁された電圧引外しコイルの両方を持った構造です。 外部スイッチにより、外部電圧を電圧引外しコイルに印加して、瞬時に引外しをすることができます。
スイッチオンリー形	9	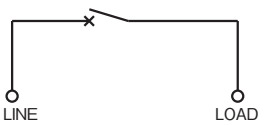	引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。
スイッチオンリー形 補助回路付	9K	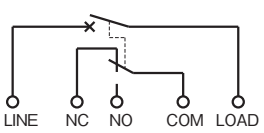	スイッチオンリーと補助回路との組合せです。 引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。

（注1）補助・警報回路は端子配列が〔LINE-COM-NO-NC-LOAD〕のリバースタイプも製作可能です。注文方法は品名末尾に銀接点は“（R）”、金接点は“（RG）”を付記して下さい。
（注2）リレー形電圧式の端子配列は〔LINE-C-D-LOAD〕の配列も可能です。回路記号は“7V”を“7VJ”でご指定下さい。

外形寸法図・取付穴加工図　単位：mm

1 極 形

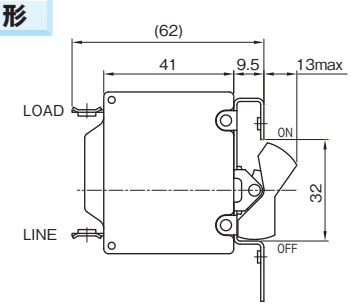

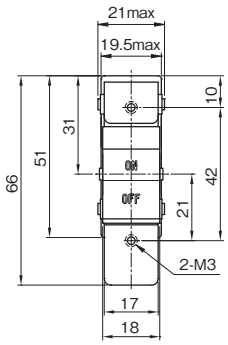

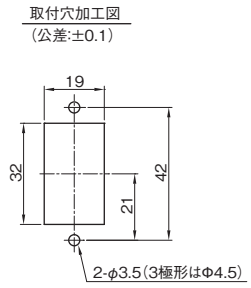

2 極 形

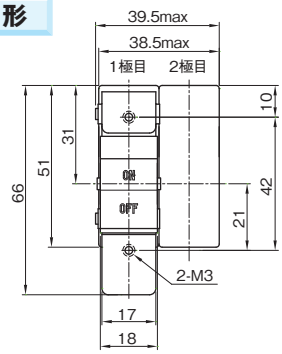

3 極 形

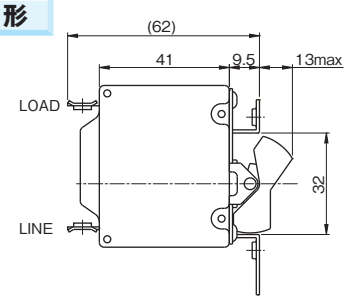

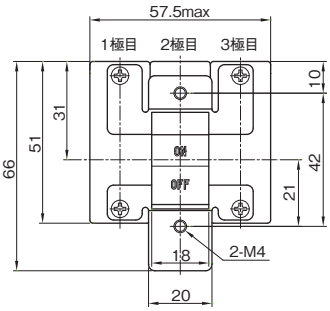

端子配列・形状　単位：mm

	1:直列形 9:スイッチオンリー形	2:直列形補助回路付 S2:直列形警報回路付 9K:スイッチオンリー形補助回路付	5:並列形 (5D:並列デュアル形)	7C,7V:リレー形 (7D:リレーデュアル形)
ファストン端子	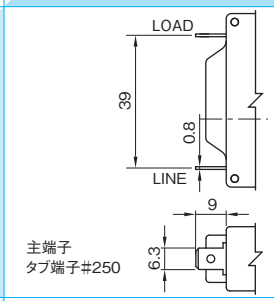	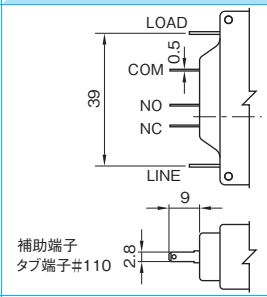	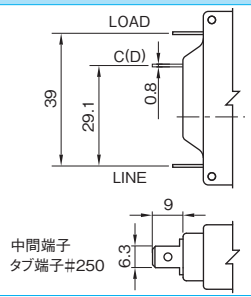	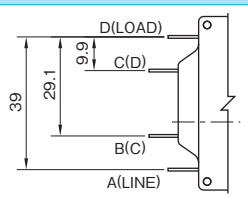
ネジ端子（N）	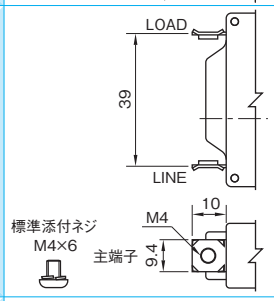	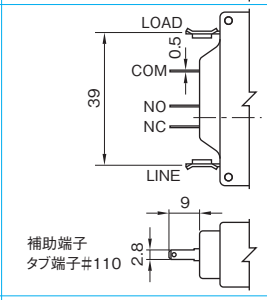	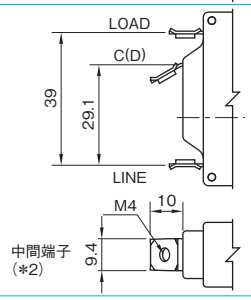	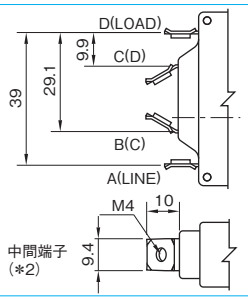
(*1) 垂直形 基板端子 (B)	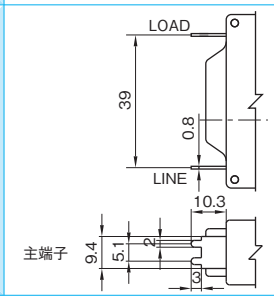	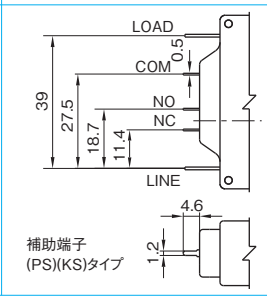	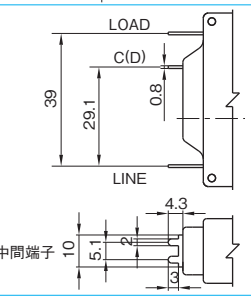	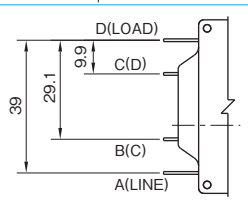

（*1）基板穴加工寸法についてはお問い合わせ下さい。定格35A以上をご要望の場合はお問い合わせ下さい。
（*2）タブ端子#250の中間端子をご要望の場合はお問い合わせ下さい。
（*3）定格電流が30Aを超えるとネジ端子（M5）のみとなります。

ご注文方法　ご注文の際、下記をご参照のうえ品名をご指定ください。

1 極 形

TPR30−1極形ネジ端子−直列形補助回路付−中速特性−30A定格[| −○]表示　黒ハンドル(補助接点:金)の例

①	形　　名
	TPR30

②	極数及び主端子形状記号	
記号	極　数	主端子形状
記号なし	1極形	ファストン端子(#250)
L	2,3極形(ワンハンドル)	
N	1極形	ネジ端子(M4)
LN	2,3極形(ワンハンドル)	
B	1極形	垂直形 基板端子
LB	2,3極形(ワンハンドル)	
R	2極右ハンドル形	ファストン端子(#250)
RN		ネジ端子(M4)

◎ファストン端子で定格電流が15Aを超える場合は半田付けによる接続を推奨いたします。
◎定格電流が30Aを超えるとネジ端子(M5)のみとなります。

③	内部接続回路記号
記号	回路形式
1	直列形
2	直列形 補助回路付
S2	直列形 警報回路付
5	並列形
5D	並列 デュアル形
7C(*)	リレー形 電流式
7V	リレー形 電圧式
7D	リレーデュアル形
9	スイッチオンリー形
9K	スイッチオンリー形 補助回路付

(*)コイル定格値が10Aを超える場合はお問い合わせ下さい。
◎定格35A以上は5D,7D適用外

P52参照　P51参照

① TPR30 − ② N − ③ 2 − ④ 108 − ⑤ 30 − ⑦ 1 ⑧ B (G) ⑨

P33参照

④	遮断特性カーブ記号 (Curve No.)		
記　号	E特性付(*1)	遮 断 特 性	
105		AC 50/60Hz	瞬時特性
101	101E		高速特性
108	108E		中速特性
200	200E		低速特性
601(*2)	601E(*2)		高速特性
608(*2)	608E(*2)		中速特性
620(*2)	620E(*2)		低速特性
5		DC	瞬時特性
1	1E		高速特性
8	8E		中速特性
20	20E		低速特性

(*1)E特性付:イナーシャルディレイ付
(*2)30Aまで適用。但し、デュアル形には適用できません。

⑤ 定格電流値(A)		
0.05	2	20
0.1	2.5	25
0.25	3	30
0.5	5	35
0.75	7.5	40
1	10	50
1.5	15	

◎上記以外の電流値に付きましてはお問い合わせ下さい。

⑦	ハンドル表示記号				
記号	1	2	3	4	0
表示	I ○	— ○	ON OFF	OFF ON	·

⑧	ハンドルカラー
記号	色
B	黒
W	白

⑨	補助・警報接点記号	
記号	定　格	接点材質
記号なし	AC50/60Hz　250V 5A	銀
(G)	AC50/60Hz　125V 0.1A	金
(PS)	AC50/60Hz　250V 5A 垂直形基板端子	銀
(KS)	AC50/60Hz　125V 0.1A 垂直形基板端子	金

◎リレー形　電圧式

① TPR30 − ③ 7V − ⑥ 103-100V − ⑦ 2 ⑧ W

◎デュアル形

① TPR30 − ③ 7D − ④ 8 − ⑤ 10 / ⑥ 3-12V − ⑦ 3 ⑧ B

⑥	電圧コイル引外し定格電圧記号		
記号			引外し定格電圧
AC50/60Hz 用		DC 用	
103-6V		3-6V	6V
103-12V		3-12V	12V
103-24V		3-24V	24V
103-32V		3-32V	32V
103-48V		3-48V	48V
103-100V		3-100V	100V
103-200V		3-200V	200V

◎103-はAC用、3-はDC用の分類記号です。

多 極 形

① TPR30 − ② L − ③ 1 ③ 1 ③ 1 − ④ 8 − ⑤ 30 − ⑦ 0 ⑧ B

1極目　2極目　3極目

多極形の指定方法

各極の記号(③、④、⑤及び⑥)は、下図に示す様にパネル正面からみて左側より、1極目、2極目の順番にご指定下さい。

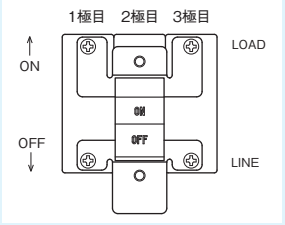

◎デュアル形との組み合わせの場合

2極目　1極目

① TPR30 − ② LN − ③ 1 ③ 7D − ④ 8 − ⑤ 30 , ④ 8 − ⑤ 30 / ⑥ 3-100V − ⑦ 1 ⑧ W

サーキットプロテクタ選定のポイント

日本サーモのサーキットプロテクタには、お客様のニーズに合わせた
豊富な回路構成と遮断特性等が用意されております。
ご不明な点及び技術的なご相談等は、お気軽に弊社までご照会下さい。

1 直列形

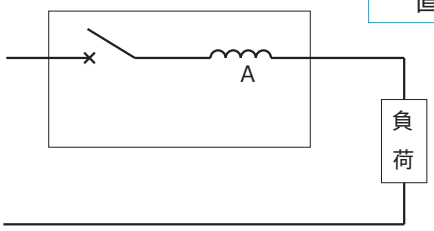

直列形プロテクタが、過負荷保護、短絡保護を行い、かつON-OFFスイッチとして利用できます。

2 直列形補助回路付

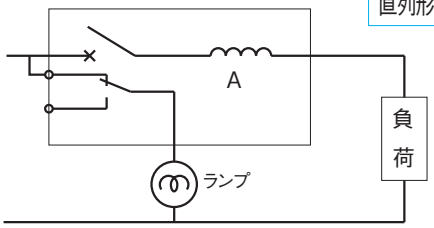

直列形補助回路付プロテクタは、補助接点を利用し、プロテクタの動作状態を表示させたり、他の負荷回路の制御もできます。

3 並列形

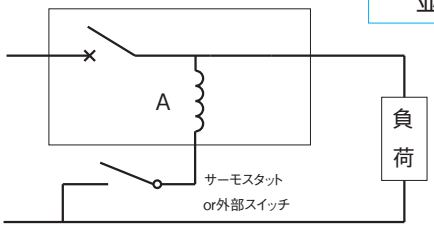

並列形プロテクタが、ON-OFFスイッチとして使われ、サーモスタットで異常温度等を検出し回路を遮断したり、外部スイッチで遠隔において電源回路を遮断することもできます。

4 並列形

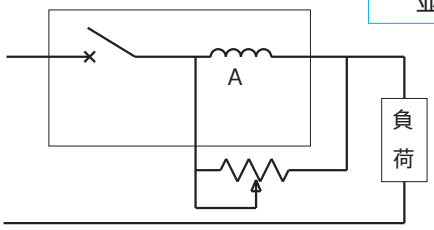

並列形プロテクタに可変抵抗を組み合わせることにより、遮断値を精密に調整することができます。

5 リレー形電流式

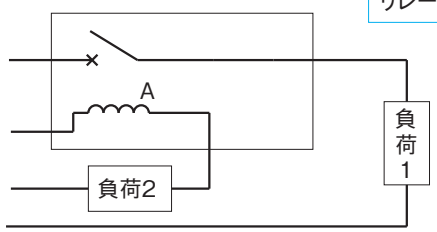

リレー形電流式プロテクタは、コイルと接点が絶縁されており、負荷2の過電流を検出し、負荷1の回路を遮断します。例えば、トランスの2次側の過電流を検出し、1次側の入力を遮断できます。

6 リレー形電圧式

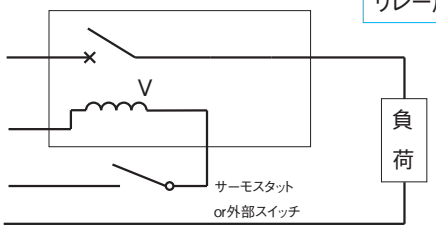

リレー形電圧式プロテクタは、電流式と同じ構造です。サーモスタット、又は外部スイッチの信号により瞬時に回路を遮断することができます。

7 並列デュアル形

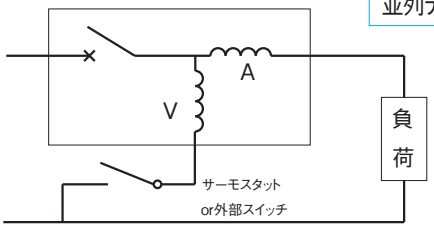

並列デュアル形プロテクタは、Aコイルで過電流保護を行い、Vコイルに外部スイッチなどで電源電圧を印加し、回路を遮断することができます。

8 リレーデュアル形

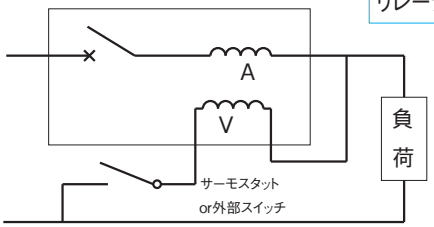

リレーデュアル形プロテクタは、Aコイルで過電流保護を行い、Vコイルに外部スイッチなどで電圧を印加し、回路を遮断することができます。

9 補助・警報回路付

補助回路付又は警報回路付を使用することにより、プロテクタのON／OFF状態の信号を表示させたり、他の負荷回路を制御することができます（2参照）。プロテクタのON／OFFと補助回路及び警報回路の状態の関係はタイプ別に異なりますので、下記の対比表又は各タイプ毎の仕様をご確認のうえご活用ください。また補助接点の容量は、各タイプ毎の仕様をご参照ください。

シリーズ名	ハンドル操作	補助回路導通状態	警報回路導通状態	
				過電流トリップ時
IR/UR/TR/TRM IN/UN/TN/TNM ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M	ON	COM-NOが導通	COM-NOが導通	COM-NCが導通
STP30/TPR30 ICP50/UP50/TP50 ICP50G/UP50G/TP50G/TP50M	OFF	COM-NCが導通		

10

日本サーモのサーキットプロテクタは豊富な遮断特性を持っていますので、あらゆる用途に応じた遮断特性をご選択できます。また、イナーシャルディレイ特性を付加することにより、スイッチ投入時の突入電流による誤動作を防ぐことができます。特に大きな突入電流に対しては、601E、608E及び620Eなどを用意しております。詳細は、各タイプ毎の仕様をご参照ください。

A:電流コイル　　V:電圧コイル

日本サーモ サーキットプロテクタ

サーキットプロテクタ取扱注意事項

1.ご使用上の注意

共通注意事項

1. サーキットプロテクタは、標準取付け姿勢（右図）でのご使用を推奨いたします。
   カタログに記載されている遮断特性及びイナーシャルディレイ特性は、標準取付け姿勢での値です。
   標準取付け姿勢以外でご使用の場合には、カタログの特性値が生かされません。
   その場合は必ずお問い合わせ下さい。
2. アーク孔と装置のパネルとの間に右表のアークスペースをあけて下さい。
   標準取付け姿勢時、トグルハンドルタイプのアーク孔は上面に、ロッカーハンドルタイプ及びSTP30,TPR30では下面にあります。
3. サーキットプロテクタをMAY TRIP領域で使用することはできません。
   MAY TRIP領域の電流が長時間通電されることが予想される場合は、弊社までご相談下さい。
4. リレー形又はデュアル形の電圧引外しコイルへ断続的に電圧を印加される場合は、瞬時印加の後、30秒以上間隔（周囲温度25℃時）をあけ、印加回数は5回以下にして下さい。
5. ハンドルに「ON-OFF」又は「| ー ◯ 」表示が無いものをご使用の際は、取付けパネルにこのマークを表示して下さい。
6. ハンドルによるON−OFF操作は、ハンドルの動きを途中で止めたりしないでスムーズに行って下さい。
   ON操作時は、ハンドルがON位置に突き当たるまで押して下さい。
   OFF操作時は、ハンドルをOFF方向に押して下さい。ハンドルは素早くOFF方向に戻ります。
7. ハンドルは、軽い力で操作可能です。
   ハンドルに必要以上に強い力を加えますと、製品の破損又は機能障害の原因となりますのでご注意下さい。
8. 過負荷トリップ後ハンドルを再投入する時は、過負荷の原因を取り除いて、ハンドルがOFF側に十分に戻りきっている事を確認した上で行って下さい。もし、短絡遮断した形跡など過度の損傷が認められる場合は、再投入は行わないで下さい。
9. 標高2000m以下でご使用下さい。
10. 特殊な電流波形について
    右図のようなコンデンサインプット電流においては、
    プロテクタの定格電流値と回路電流値が近過ぎますと、
    「うなり音」や「不要な遮断」が発生することがあります。
    これは回路電流値（rms）の 2〜3倍の定格電流値の
    プロテクタを使用することにより回避できます。
    その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

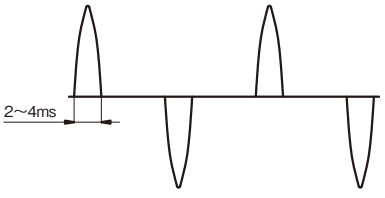

コンデンサインプット電流波形（50/60Hz）

11. ディレーティングについて
    サーキットプロテクタは定常電流が定格電流の80%以下（逓減率：ディレーティング）でご使用頂くことで、接続する配線ケーブル及び製品の長期信頼性が得られます。当社は、80%以下の逓減率でのご使用を推奨いたします。また、使用周囲温度と電流の逓減率につきましては下表をご参照下さい。同表は、主端子に接続する電線の温度定格が105℃の場合の値です。それ以外の場合には、ご相談下さい。

使用周囲温度の上限値と電流

温度増減値	定格電流に対する逓減率
-10℃	90%
0	80%
+5℃	70%

但し、+85℃が上限となります。
（28ページ　ICP30・デュアル形の例）逓減率80%時：AT75℃、逓減率70%時：75℃+5℃＝AT80℃

標準取付け姿勢

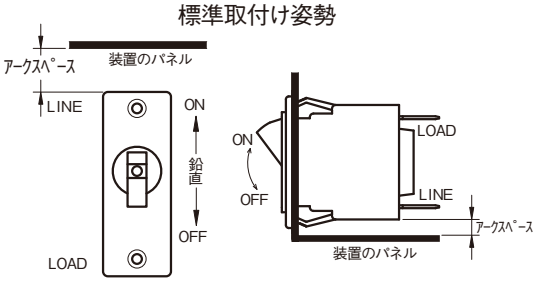

シリーズ名	アークスペース
IR/UR/TR/TRM, IN/UN/TN/TNM	3mm以上
ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M	15mm以上
ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M STP30/TPR30 ICP50/UP50/UP50G/TP50/TP50M	20mm以上
ICP50G/TP50G	20mm以上 ・AC415V（3φ）, 240/415V（3φ-4W）：45mm以上 ・AC250V1φ：1極切り：30mm以上

上記のアークスペースが確保できない場合にはお問い合わせ下さい。
接続端子部とパネル間の絶縁スペースが不足する場合には、ケーブル接続箇所の露出部に絶縁チューブ等を被せる等の絶縁を施して下さい。

IR/UR/TR/TRMシリーズ

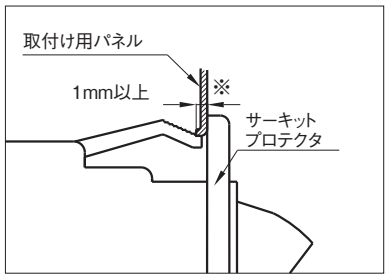

1. 1mm～3.2mm厚のパネルへの取付けに適応する寸法となっています。
   1mm未満のパネルの場合には、右図のような半打抜き加工又は切り曲げ加工により、取付け部の厚さが上記になるような方法でも取付け可能です。
2. プレス抜きによる穴加工の場合、右図※側が抜きダレ面となる様にして下さい。
3. 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、主端子への接続は半田付けを推奨致します。
4. 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテ（コテ先温度380℃max）で、端子に力をかけないように、5秒以内で行って下さい。
5. 補助端子について
   (1) 端子への半田付けは、18W以下の半田コテ（コテ先温度320℃max）で端子に力をかけないように3秒以内で行って下さい。
   (2) 半田付け後、1分以内は端子部を動かさないようご注意下さい。また、端子にリード線の引張荷重が加わらないようにご注意下さい。(リード線太さ：0.5mm^2)
   (3) 端子強度：6N以上（各方向、但し端子の変形は可とする）
6. 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
7. 製品をパネルに取り付ける際は、取り付け方向を充分にご確認の上、お取り付けいただくようお願い致します。一旦パネルに挿入した製品をパネルから取り外す際に過大な引っ張り力が加わると破損する場合がありますので、取り扱いには充分ご注意願います。
8. TRMへの配線時は、必ず、入力電源の＋(プラス)極側をLINE端子に接続して下さい。LINE端子にー(マイナス)極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9. TRMはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機能にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

IN/UN/TN/TNMシリーズ

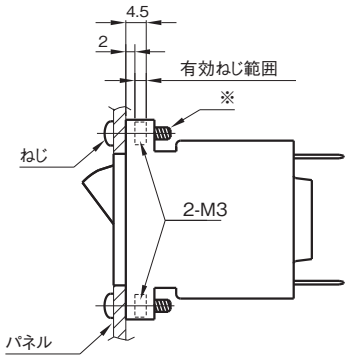

1. 3.2mmまでのパネル厚さに適応する寸法となっています。
2. 取付けネジの有効範囲は、右図にありますように、パネル表面から2～4.5mmです。パネルに取付ける場合、ネジの有効範囲とパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
3. 感電事故の原因となりますので、右図のネジ（※）の部分に、機器配線の露出した充電部分が接触しない様にご注意願います。
4. 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、主端子への接続は半田付けを推奨致します。
5. 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテ（コテ先温度380℃max）で、端子に力をかけないように、5秒以内で行って下さい。
6. 補助端子について
   (1) 端子への半田付けは、18W以下の半田コテ（コテ先温度320℃max）で端子に力をかけないように3秒以内で行って下さい。
   (2) 半田付け後、1分以内は端子部を動かさないようご注意下さい。また、端子にリード線の引張荷重が加わらないようにご注意下さい。(リード線太さ：0.5mm^2)
   (3) 端子強度：6N以上（各方向、但し端子の変形は可とする）
7. 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
8. TNMへの配線時は、必ず、入力電源の＋(プラス)極側をLINE端子に接続して下さい。LINE端子にー(マイナス)極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9. TNMはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機能にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。
10. IN/UN/TN/TNM用の防水カバーは、IP54相当です。
    パネル取付け時は、小形-平座金又は皿バネ座金（φ7mm以下）の使用を推奨いたします。

日本サーモ サーキットプロテクタ

ICP25/UP25/TP25/TP25M/TP25Gシリーズ

1. 3.2mmまでのパネル厚さ（ハンドルストッパー付きは2mm以下）に適応する寸法となっています。
2. 取付けネジの有効ネジ深さは、4mm maxとなっています。
   パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
   取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
3. 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、
   信頼性の点で、ファストンタブ主端子への接続は半田付けを推奨します。
4. 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテで5秒以内で行って下さい。
5. 補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ（コテ先温度350℃max）で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
6. 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
7. 洗浄の際、洗浄液がサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
8. TP25Mへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。 LINE端子及びA端子にー（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、 カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9. TP25M及びTP25GはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M/STP30/TPR30シリーズ

1. 3.5mmまでのパネル厚さ（ハンドルストッパー付きは2mm以下）に適応する寸法となっています。
   このパネル厚さを超える場合はご相談下さい。
2. 取付けネジの有効ネジ深さは、5mm maxとなっています。
   パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
   取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
3. 定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、
   信頼性の点で、ファストンタブ主端子への接続は半田付けを推奨致します。
4. 主端子への半田付けは、60W以下の半田コテで5秒以内で行って下さい。
5. 補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ（コテ先温度350℃max）で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
6. 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
7. 洗浄の際、洗浄液がサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
8. TP30Mへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。
   LINE端子及びA端子にー（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9. TP30M及びTP30GのDC2極切指定品を、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。
   適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

ICP50/UP50/TP50シリーズ
ICP50G/UP50G/TP50G/TP50Mシリーズ

1. 3.7mmまでのパネル厚さに適応する寸法となっています。このパネル厚さを超える場合はご相談下さい。
2. 取付けネジの有効ネジ深さは、5mm maxとなっています。
   パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
   取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
3. 補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ（コテ先温度350℃max）で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
4. 半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
5. TP50Mへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。 LINE端子及びA端子にー（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
6. TP50M及びTP50GのDC2極切指定品を、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

2.安全上のご注意

取付け作業、操作及び保守点検に際しては、「取扱説明」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
この「取扱説明」では、安全上の注意事項のクラスを「危険」、「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合に、死亡又は重傷を受ける可能性があります。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、及び物的損傷が発生する可能性があります。なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

⚠ 危険	取付け・取外し作業、配線作業及び保守・点検は必ず電源を切ってから行って下さい。端子部に触れると感電の恐れがあります。
⚠ 注意	1）取付け・取外し作業、配線作業及び保守・点検は専門知識を持つ担当者が行って下さい。 2）高温・多湿・塵埃・腐食性ガス・振動・衝撃などの異常な環境には使用しないで下さい。 火災・誤動作の恐れがあります。 3）ごみ、コンクリート粉、鉄粉などの異物及び液体などがサーキットプロテクタ内部へ入り込まないよう施工して下さい。万一、内部へ入った場合は使用しないで下さい。正常な動作ができない場合があります。 4）薬品及び溶剤等より影響を受ける場合がありますので、使用にあたってはあらかじめ実用テストを行ってからご使用下さい。 5）定格電圧・定格電流の範囲内でご使用下さい。定格以外での使用は、短絡・火災・爆発などの恐れがあります。 6）製品は指定された取付け方法に従って下さい。取付けに不備があると落下などにより、けがの原因となります。 7）使用電圧・通電電流に適した電線を使用して下さい。配線に不備があると火災の原因となります。 8）端子への接続は、ファストン端子の場合は確実に差し込まれ、ゆるみが無いこと、ネジ端子の場合は確実に締付けられ、ゆるみが無いことを確認して下さい。取付けに不備がある状態で使用すると異常な温度上昇が生じ、火災の原因になります。 スタッド端子は、平ワッシャー，圧着端子，平ワッシャー，ばね座金，ナットの順で締付けて下さい。 端子部を浮かせて２個のナットで圧着端子を締付けると端子部の異常な温度上昇の原因となりますので絶対に行わないで下さい。 振動・衝撃等が加わる特殊な用途の場合で、緩まないように確実に締付けたい場合は、正規の配線・接続方法で取付けた状態からナットを追加して密着させWナットで締付ける方法があります。 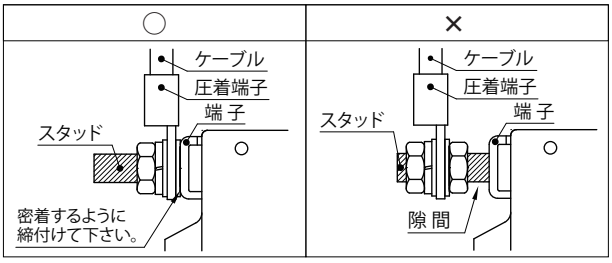 9）製品の部品を外したり、改造は絶対に行わないで下さい。 10）ア-ク穴はふさがないで下さい。正常な動作ができない場合があります。 11）開梱時、部品等に損傷や変形を発見した場合は、使用しないで下さい。 12）次のような用途又は機器にご使用になる場合は、当社営業窓口へのご相談及び納入仕様の締結をお願いします。 a）電気用品適合品をご要望の場合。 b）車載・船舶等、振動や衝撃の加わる用途・機器への使用。 c）交通システム等社会的・公共的に重大な影響を与える可能性のある用途・機器への使用。 これらに準ずる用途・機器への使用。 d）カタログにて、お問い合わせが必要な旨が記された仕様のもの。